


Тензодатчик колонного типа модель СР-1

Применение

Тензодатчик колонного типа модели СР-1 выполнен из высоколегированной стали и используется для взвешивания бункеров, резервуаров, может входить в состав автомобильных весов, динамометров, весовых устройств, силоизмерительных машин. Датчик имеет степень защиты IP68 (пыленепроницаемый и защищен от погружения в воду на глубину не более 1 метра на период времени, не превышающий 30 минут).

Размеры

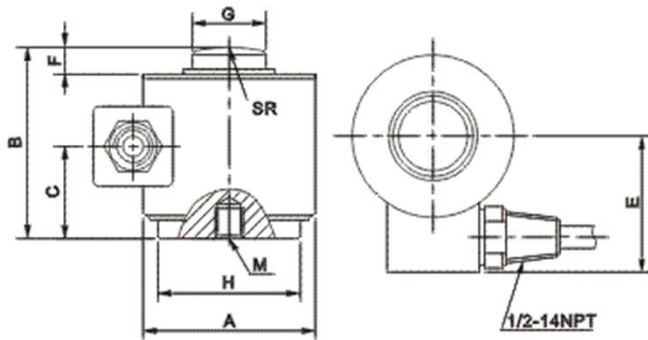

Спецификации

- Нагрузка: 5, 10, 20, 50, 100, 200 т
- Режим работы: на сжатие
- Чувствительность: 2.0 мВ/В
- Общая ошибка: < 0.03%
- Безопасная перегрузка: 120%
- Тип защиты: IP68
- Питание: 10В AC/DC
- Вх. сопротивление: 450 Ом
- Вых. сопротивление: 480 Ом
- Сопротивление изоляции: > 5000 МОм
- Рабочая температура: -20~60°C
- Материал: легированная сталь
- Схема подключения: 4-проводная
- Длина кабеля: 9 м

Нагрузка	Основные размеры тензодатчика, мм								M	
	A	B	C	H	F	G	E	SR	mm	DP
5-20	75	83	32.5	62	10	32	64	125	M12x1.75	13
50	101	127	54.6	89	14	59	86	152	M18x1.5	18
100	151	185	92	135	26	80	108	400	M20x1.5	25
200	164	229	92	148	26	94	108	400	M20x1.5	25

Расцветка и назначение проводов

- EXC+ - красный
- EXC- - черный
- SIG+ - зеленый
- SIG- - белый

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://petves.nt-rt.ru> || pvt@nt-rt.ru