
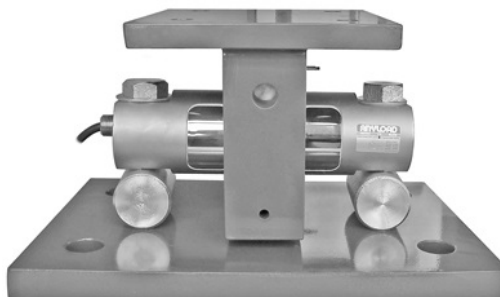


Двухконсольный тензодатчик модель 102DH

Применение

Двухконсольный тензодатчик модели 102DH выполнен из сталеникелевого сплава. Идеален для взвешивания продуктов в резервуарах, танках и бункерах, и может использоваться в агрессивных средах. Датчик имеет степень защиты IP67 (пыленепроницаемый и защищен от погружения в воду на глубину не более 1 метра на период времени, не превышающий 30 минут).

Размеры

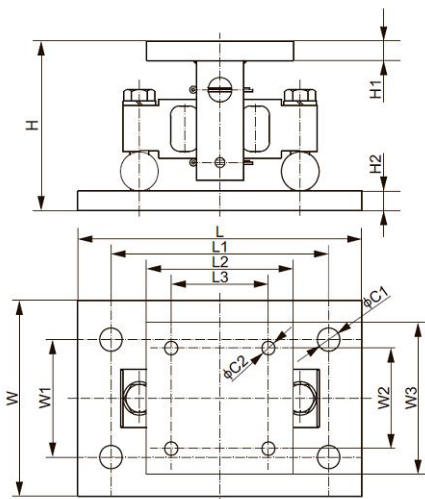

Спецификации

- Нагрузка: 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250 Klb
- Режим работы: на изгиб
- Чувствительность: 3.0 мВ/В
- Общая ошибка: < 0.02%
- Трэкинг ноля: $\pm 1.0\%$
- Безопасная перегрузка: 150%
- Тип защиты: IP67
- Питание: 9-15В AC/DC
- Макс напряжение: 18В AC/DC
- Вх. сопротивление: 700 ± 37 Ом
- Вых. сопротивление: 700 ± 7 Ом
- Сопротивление изоляции: > 5000 МОм
- Температура хранения: $-50 \sim 85^{\circ}\text{C}$
- Рабочая температура: $-35 \sim 65^{\circ}\text{C}$
- Материал: сталеникелевый сплав
- Схема подключения: 4-х проводная
- Длина кабеля: 10 м (стандарт)

Нагрузка, Klb	C1,мм	C2,мм	H,мм	H1,мм	H2,мм	L,мм	L1,мм	L2,мм	L3,мм	W,мм	W1,мм	W2,мм	W3,мм
5...20	26,9	14,2	134,6	12,7	19,1	279,4	203,2	139,7	76,2	190,5	101,6	76,2	139,7
30...75	30,2	17,3	213,6	19,1	23,8	381,0	292,1	197,0	130,0	254,0	152,4	130,0	197,0
100...150	35,1	20,6	244,6	25,4	31,8	457,2	355,6	254,0	190,5	304,8	228,6	190,5	254,0
200...250	47,8	26,9	370,3	31,8	38,4	610,0	508,0	304,8	228,6	304,8	203,2	228,6	304,8

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://petves.nt-rt.ru> || pvt@nt-rt.ru