


Цилиндрический тензодатчик модель SSC

Применение

Цилиндрический тензодатчик модели SSC изготовлен из нержавеющей стали и используется в динамометрах сжатия, в большегрузных весах, а также для взвешивания бункеров, резервуаров и других грузов. Датчик имеет степень защиты IP67 (пыленепроницаемый и защищен от погружения в воду на глубину не более 1 метра на период времени, не превышающий 30 минут). Этот датчик заполнен азотом и имеет высокую степень защиты от перегрузки.

Размеры

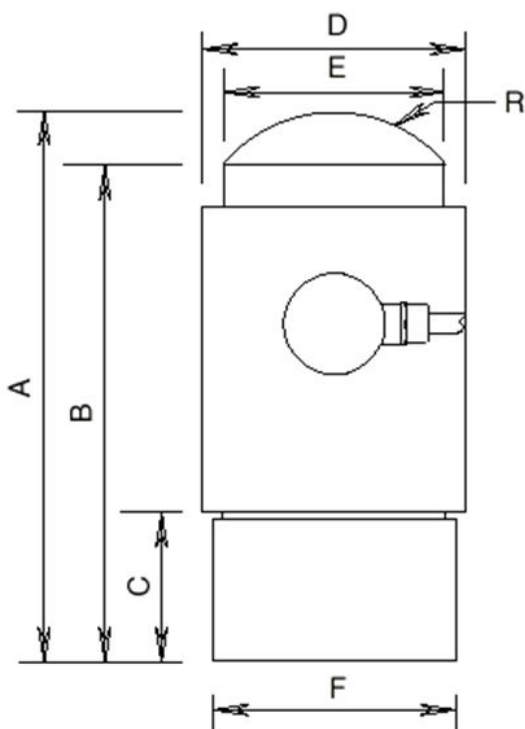

Спецификации

- Нагрузка: 5, 10, 20, 30, 50, 100 т
- Режим работы: на сжатие
- Чувствительность: 1.0 мВ/В
- Общая ошибка: < 0.02%
- Трекинг ноля: $\pm 2.0\%$
- Безопасная перегрузка: 200%
- Тип защиты: IP67
- Питание: 9-20В AC/DC
- Макс напряжение: 25В AC/DC
- Вх. сопротивление: 820 Ом
- Вых. сопротивление: 705 Ом
- Сопротивление изоляции: > 5000 МОм
- Температурная компенсация: $-10\sim 50^{\circ}\text{C}$
- Рабочая температура: $-30\sim 65^{\circ}\text{C}$
- Материал: нержавеющая сталь
- Схема подключения: 6-проводная
- Длина кабеля: 10/13 м

Нагрузка	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	R, мм
5 т	138.5	120.5	33	76	38	70	0.2	3.3	15
10 т	138.5	120.5	33	76	38	70	0.2	3.3	15
20 т	138.5	120.5	33	76	38	70	0.9	3.4	15
30 т	138.5	120.5	28	90	54	70	1.2	3.6	35
50 т	138.5	120.5	28	90	54	70	1.2	3.6	35
100 т	200	168	53	114	76	105	1.6	11.5	50

Расцветка и назначение проводов

- EXC+ - красный
- EXC- - черный
- SIG+ - зеленый
- SIG- - белый
- SEN+ - коричневый
- SEN- - синий

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://petves.nt-rt.ru> || pvt@nt-rt.ru